


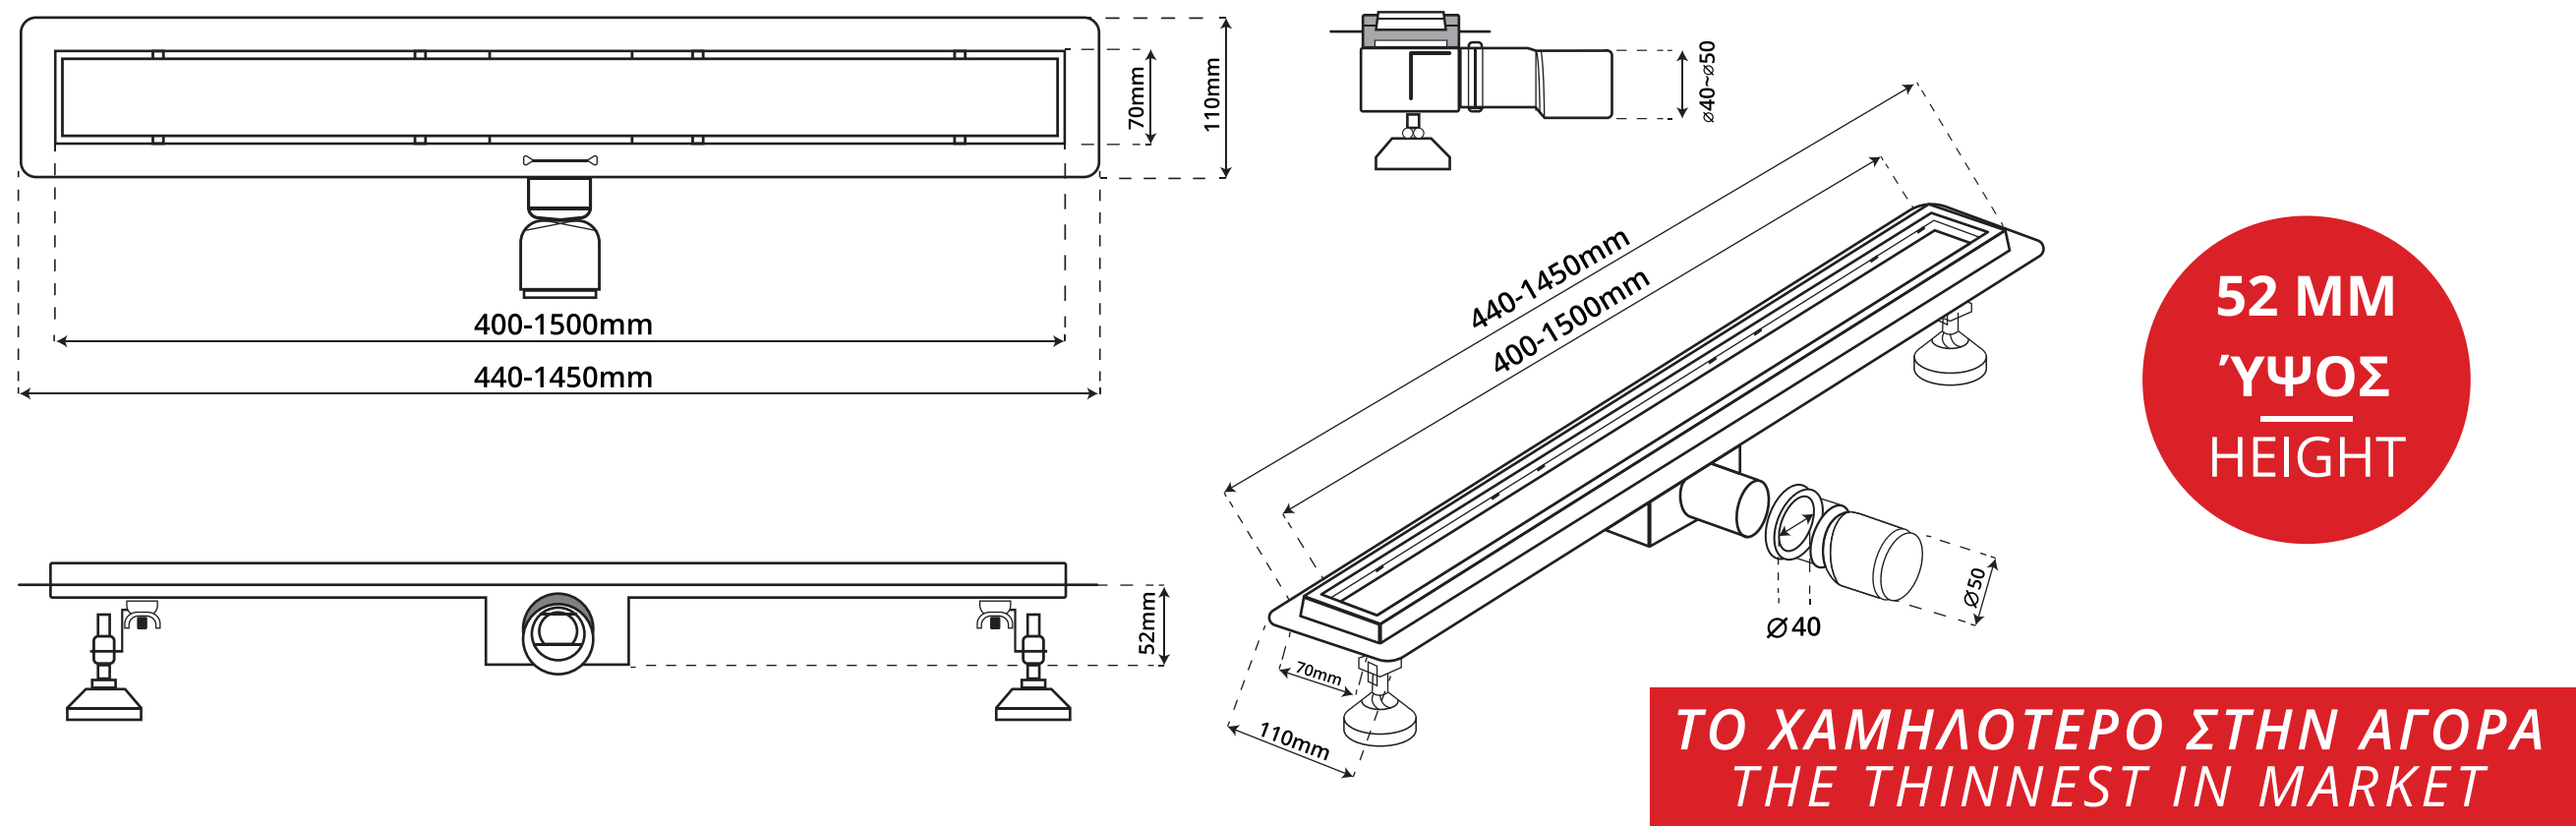

Μήκος (mm) Length (mm)	Πλάτος (mm) Width (mm)	Ύψος (mm) Height (mm)	Έξοδος (mm) Outlet (mm)	Ροή (mm) Water Flow rate (mm)
400-1500	70	52	φ40/φ50	35

Οδηγίες εγκατάστασης:

1. Τοποθετούμε και στερεώνουμε το σιφώνι στη θέση που έχουμε επιλέξει, εφόσον ο υδραυλικός επιβεβαιώσει ότι η ροή του νερού είναι σωστή στο συγκεκριμένο σημείο.
2. Γεμίζουμε με τσιμεντοκονία διατηρώντας τη ρύση προς το σιφώνι.
3. Εφαρμόζουμε την υδρομονωτική μεμβράνη περιμετρικά της ανοξείδωτης φλάτζας 2εκ. με σιλικονούχα κόλλα και αφήνουμε ελεύθερο το υπόλοιπο τμήμα της.
4. Απλώνουμε κόλλα πλακιδίων σε όλη την τσιμεντοκονία και κάτω από την υδρομονωτική μεμβράνη.
5. Πιέζουμε με την λεία πλευρά της σπάτουλας την υδρομονωτική μεμβράνη μέχρι να μας δώσει την αίσθηση ταπετσαρίας.
6. Ξεκινάμε την εφαρμογή των πλακιδίων.
7. Πριν από την εγκατάσταση του γραμμικού σιφωνιού συνίσταται η αφαίρεση της σχάρας για να μην προκληθεί ζημιά. Η σχάρα του γραμμικού σιφωνιού είναι συσκευασμένη ξεχωριστά για την προστασία της.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας ώστε να μην πέσουν κονιάματα μέσα στο σιφώνι κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και εγκατάστασης.
9. Συνδέστε την υδρορροή προς τον κεντρικό συλλέκτη με ή χωρίς τον επιπρόσθετο σωλήνα που βρίσκεται στην συσκευασία 40 χιλ.
10. Η γείωση μπορεί να επιτευχθεί συνδέοντας το καλώδιο γείωσης στα ρυθμιζόμενα πόδια του σιφωνιού.
11. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το σιφώνι να έχει ρύση προς την κατεύθυνση του κεντρικού συλλέκτη. Αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή, διαφορετικά μπορεί να έχετε επιστροφή της αποχέτευσης στο ντους.
12. Προσδιορίστε προσεκτικά το ύψος των πλακιδίων καθώς το σιφώνι είναι κατασκευασμένο για πλακίδια έως 15 χιλιοστά.

Καθαρισμός και συντήρηση:

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ευάλωτος σε γρατσουνιές. Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά υλικά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά μπάνιου με ουδέτερο pH ή εξειδικευμένα καθαριστικά που δεν βλάπτουν τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Installation instructions:

1. Place and secure the drain to its designated position once the plumber confirms the proper water flow.
2. Fill the gaps with cement mortar, maintaining the water flow toward the drain.
3. Attach the waterproofing membrane to the 2cm stainless steel flange with silicone glue while leaving the rest loose.
4. Apply tile glue over all the cement mortar and under the remaining waterproofing membrane.
5. Using the smooth part of the trowel, press the waterproofing membrane into place, aiming for a wallpaper-like result.
6. Now begin tile placement.
7. Prior to the installation of the linear drain, it is recommended to remove the grate cover to avoid damaging it. The grate cover is eparately packaged for its protection.
8. Be sure to take appropriate protective measures to prevent mortars falling in the drain during assembly and installation.
9. Connect the drainpipe to the main line with our without the extra pipe located in the 40mm package.
10. Grounding can be achieved by connecting the grounding wire to the adjustable feet of the drain.
11. Then direct the water flow of the drain to the main line. This must be done with care, otherwise you might have sewage returning to the shower.
12. Carefully determine the tile height as the drain is designed for tiles up to 15mm thickness.

Cleaning and maintenance:

Stainless steel is vulnerable to scratches. When cleaning, do not use sharp or abrasive materials. Use pH neutral detergents or specialized cleaners that do not damage stainless surfaces.